
## Használati utasítások

Új széfjét könnyű kezelni. Ezt a terméket sokoldalúan be lehet szerelni, és minden háztartásban ésszerű kellék. **Sok örömet kívánunk hozzá!**

### Nyitás

A széf első kinyitásához távolítsa el a kis műanyag borítót („B”, ld. az 1. ábrán) az előlapról, helyezze a kulcsot a kulcslyukba és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, ugyanakkor pedig nyissa ki a széfet oly módon, hogy a széf ajtajának nyitógombját („A”, ld. az 1. ábrán) az óramutató járásával megegyező irányba fordítja el.

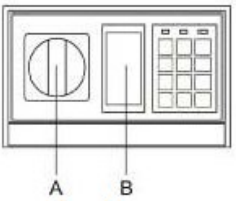

1. ábra

### Elemek behelyezése

A széf működtetéséhez 4 darab „AA” méretű (1,5 V-os) elem szükséges. Nyissa ki a széfet, tolja el az elemtartó fedelét („D”, ld. a 2. ábrán) az ajtó hátoldalán, majd helyezze be az elemeket. Ügyeljen arra, hogy az elemek pólusai a megfelelő irányba mutassanak. Alkáli-elemek használatát ajánljuk. Elemcsere esetén figyeljen arra, hogy a kódot ismét be kell programoznia az új elemekkel. A termékhez csomagolt elemek nem akkumulátorok, így nem újratölthetőek! Soha ne próbálja azokat újra tölteni, mivel az robbanást és súlyos személyi sérüléseket okozhat.

### Figyelem!



Ha az elemek energiaszintje már alacsony, a piros jelzőfény (középső a számtáblák tetején) azonnal figyelmeztet erre. Amennyiben ellenőrizni kívánja az elemeket, írja be a személyes kódját az ajtó kinyitásához. Ha az elemek gyengék, a piros jelzőfény láthatóvá válik. Ha semmi nem történik, akkor az elemek rendben vannak.

**Kérjük a kulcsokat és a kódot jól őrizze meg! Ha elveszti a kulcsokat vagy elfelejti a kódot, nem tudunk újat biztosítani!**

### Kód beprogramozása

A. Miközben a széf ajtaja nyitva van, nyomja meg a piros „C” gombot (ld. a 2. ábrán) az ajtó hátoldalán, a csuklópánt közelében, majd engedje fel a gombot, ekkor két sípoló hangjelzést hall. Ugyanakkor láthatóvá válik a sárga fényjelzés.

B. Ezt követően programozza be a számkombinációként használni kívánt kódot, amely 3-tól 8 számjegyig terjedhet, s erősítse meg a kombinációt azzal, hogy 15 másodpercen belül megnyomja az „A” vagy a „B” betűt. A széf kétszer hangjelzést ad, a sárga jelzőfény kialszik, és ezzel az Ön személyes kódjának programozása megtörtént.

C. Azonnal jegyezze fel az új számkombinációt és ellenőrizze nyitott széfajtó mellett, hogy valóban végbement-e az új kombináció programozása.

## Használat

A széf kinyitásához a számgombokkal adja meg személyes kódját, majd nyomja meg az „A” vagy „B” betűt, ekkor hangjelzést hall és a zöld jelzőfény világítani kezd. Ez után 5 másodpercen belül fordítsa el az ajtó nyitógombját az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kinyissa a széfet. Ha akár Ön, akár egy illetéktelen behatoló nem a megfelelő számkombinációval próbálkozik, a széf nem nyílik ki. Amennyiben egymás után 3 alkalommal helytelen kombinációt adnak meg, 20 másodpercig várni kell, csak ez után lehet újabb kísérletet tenni. Ha ekkor ismét háromszor helytelen kombinációval próbálják kinyitni a széfet, csak körülbelül 5 percnyi várakozás után válik lehetővé az újabb próbálkozás. Záráshoz, csukja be a széf ajtaját, és forgassa el a nyitógombot az ellentétes irányba.

**Széf nyitása szükséghelyzetben**


Annak érdekében, hogy Ön minden helyzetet meg tudjon oldani, a széf egy kézi áthidaló megoldással is kinyitható. Ha elfelejti a számkombinációt vagy elveszíti a papírt, amelyre feljegyezte, távolítsa el a középső kis fedelet az előlapon („B”, ld. az 1. ábrán), helyezze be a kulcsot a kulcslyukba, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután forgassa el az ajtónyitó gombot („A”, ld. az 1. ábrán) az óramutató járásával megegyező irányba, vagyis jobbra. Így, kézi eljárással az Ön széfje bármikor kinyitható.

**A széf megfelelő elhelyezése**

Annak érdekében, hogy csökkenjen a széf ellopásának kockázata, a széfet a padlóhoz vagy a falhoz lehet rögzíteni, vagy be lehet szerelni egy szekrénybe is. Erre a célra szolgálnak a (8 mm átmérőjű) furatok a széf alján és hátoldalán, amelyeknek köszönhetően a széf kőcsavarokkal lerögzíthető.



**VIGYÁZAT**: Amikor a széfet elhelyezi, ügyeljen arra, hogy kizárólag felállított pozícióban szerelje fel.

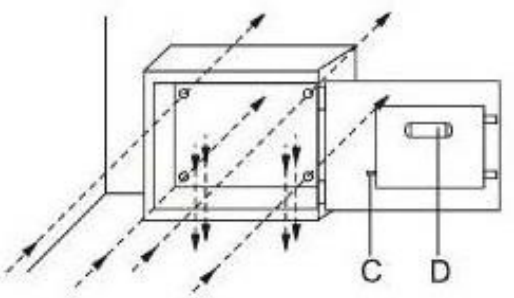


2. ábra